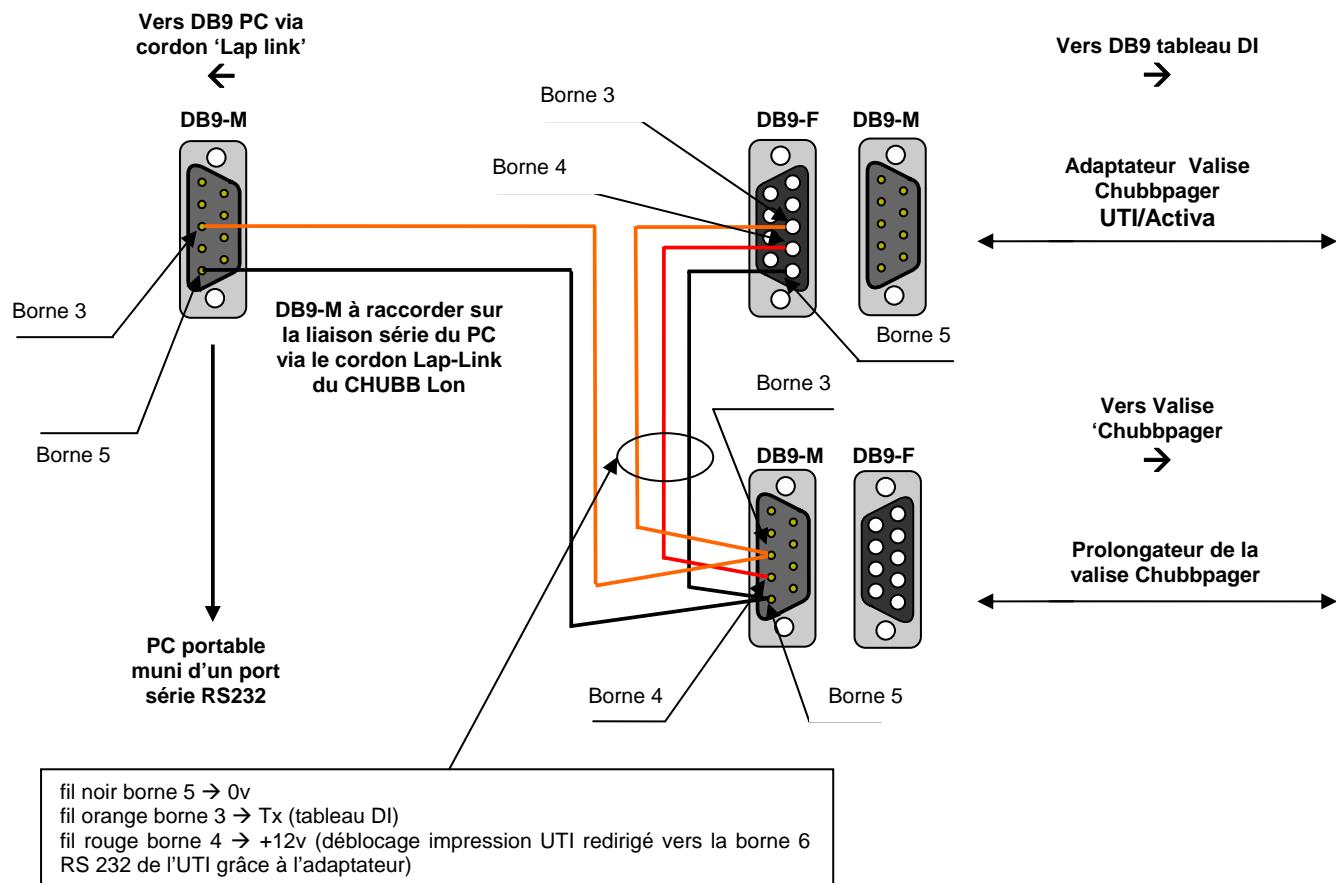


Liaison valise Chubbpager + PC portable sur le même port série Activa256/1000

Description : Permettre l'utilisation d'un autre périphérique sur le port imprimante Activa256/1000 malgré le raccordement de la valise Chubbpager.

Schéma de câblage du cordon :

Note : les connecteurs DB9 sont représentés de dos.

**Matériel nécessaire :**

- 2 fiches DB9 mâles.
- 1 fiche DB9 femelle.
- 1 m de cordon souple 3 fils.
- Cordon 'Lap link' croisé, identique à celui utilisé pour le raccordement de l'outil 'CHUBB Lon'

Mise en œuvre :

Le montage s'insère entre le prolongateur et l'adaptateur de la valise 'Chubbpager'. Le périphérique (imprimante, PC, etc....) se raccorde sur la prise DB9 via le cordon 'Lap link', même type de cordon que celui utilisé pour raccorder l'outil 'CHUBB Lon' au PC.